

Памятка по доставке и установке холодильников MasterCool и отдельно стоящих комбинаций Side-by-Side



Представляем Вашему вниманию линейку холодильников XXL-формата Miele MasterCool и Side-by-Side.



Благодаря оснащению системой динамического охлаждения DynaCool, охлаждённый воздух внутри камеры распределяется равномерно, что позволяет хранить продукты в любой зоне холодильника, а также способствует их быстрому охлаждению. Автоматический генератор льда IceMaker при подключении к системе водоснабжения быстро и просто приготовит кубики льда. Если однажды Вам больше не потребуется эта функция, то Вы сможете ее отключить. Оснащенные зоной NoFrost и системой PerfectFresh холодильники MasterCool и Side-by-Side станут для Вас настоящей находкой в вопросе хранения пиццы, а самое главное, что с холодильником XXL-формата Вам не придётся задаваться вопросом: «Куда же поместить все эти продукты?»

Линейка холодильников и морозильников MasterCool представлена тяжелыми (от 150 до 250 кг) и высокими (2,28 м) приборами. Линейка отдельно стоящих комбинаций Side-by-Side представлена очень тяжелыми (от 264 кг до 273 кг) и широкими (до 150 см в ширину) приборами. В силу подобных параметров следует дополнительно позаботиться о транспортировке.



Основные положения доставки холодильников MasterCool и Side-by-Side

- Холодильники серии MasterCool или отдельно стоящие комбинации Side-by-Side по своим габаритам не помещаются в лифты, соответственно, поднять на любой этаж их возможно только вручную;
- Все дверные проемы на пути перемещения холодильника от улицы до места установки должны быть не менее 120 см в ширину;
- Все помещения, в том числе и лестничные проемы, должны быть не менее 150 см в ширину и 250 см в высоту;
- Лестничные площадки должны быть не менее 150 см в ширину и 200 см в длину.

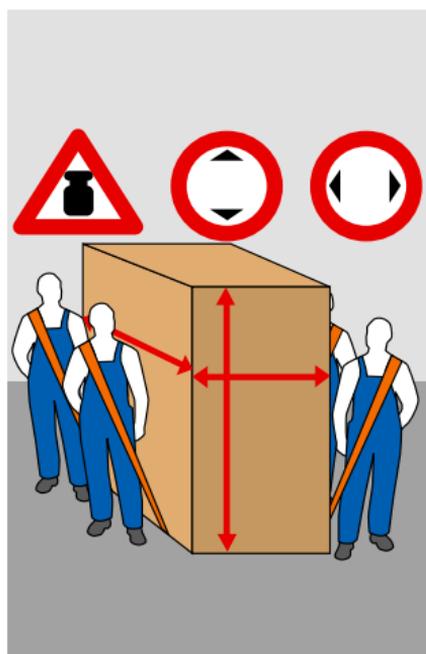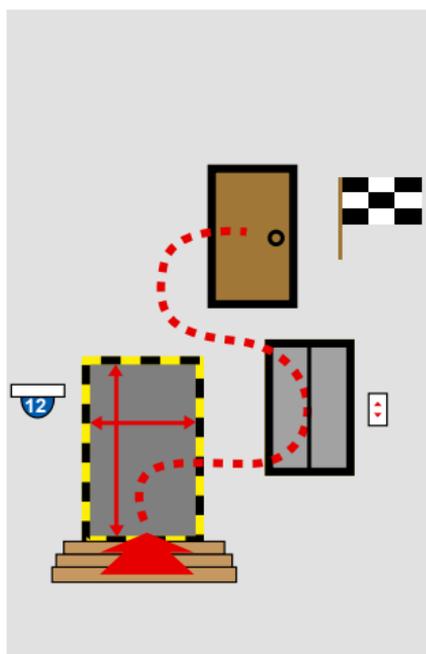

Перед осуществлением разгрузки представитель транспортной компании обязан пройти весь путь перемещения продукции с целью проверки возможности осуществления доставки техники до места установки.

Во время осуществления перемещения от автомобиля до места установки транспортные средства должны:

- Использовать надлежащие средства механизации;
- Задействовать в разгрузке минимум четырех человек;
- Ни при каких обстоятельствах не снимать заводскую упаковку, пока холодильник не будет доставлен до места установки.



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 200 2900*

+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории
России бесплатный)



Миле в интернете

www.miele.ru

ООО Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

E-mail: info@miele.ru



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 (800) 50 0290*

+ 38 (044) 496 0300

* (звонок со всей территории
Украины бесплатный)



Миле в интернете

www.miele.ua

ТОО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жиланская, 48-50А

E-mail: info@miele.ua



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 (800) 080 5333*

+ 7 (727) 311 1441/42

* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)



Миле в интернете

www.miele.kz

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13

E-mail: info@miele.kz

Миле – призер конкурсов
«Most Trusted Brand» и
«best brands» в 2010 г.

